


ROLL-LINE® CONSIGLIA DI SOSTITUIRE TEMPESTIVAMENTE LE RUOTE PER GARANTIRE SEMPRE UN'OTTIMA PRESTAZIONE.

LA SOSTITUZIONE DELLE RUOTE DEVE ESSERE EFFETTUATA QUANDO LE RUOTE HANNO UNA FORMA LATERALE CONICA COME INDICATO NELLA SEGUENTE TABELLA:

- A) RUOTA NUOVA
- B) RUOTA USURATA, DA SOSTITUIRE

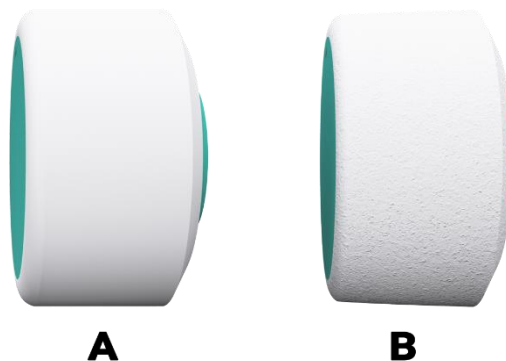

LO STESSO CONCETTO SI APPLICA ALLE RUOTE IN LINEA

- A) RUOTA NUOVA
- B) RUOTA USURATA IN MODO NON UNIFORME, DA RUOTARE
- C) RUOTA USURATA, DA SOSTITUIRE
- D) RUOTA USURATA IN MODO UNIFORME, MA NOTEVOLMENTE RIDOTTA DI DIAMETRO, DA SOSTITUIRE

